


مشغل DVD، جهاز فیدیو DVD player, VCR

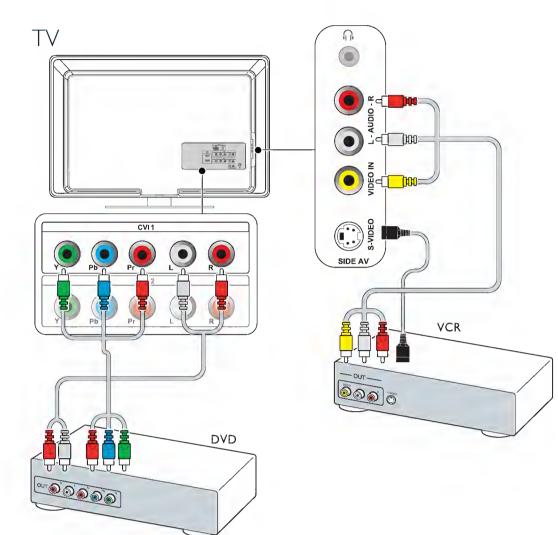

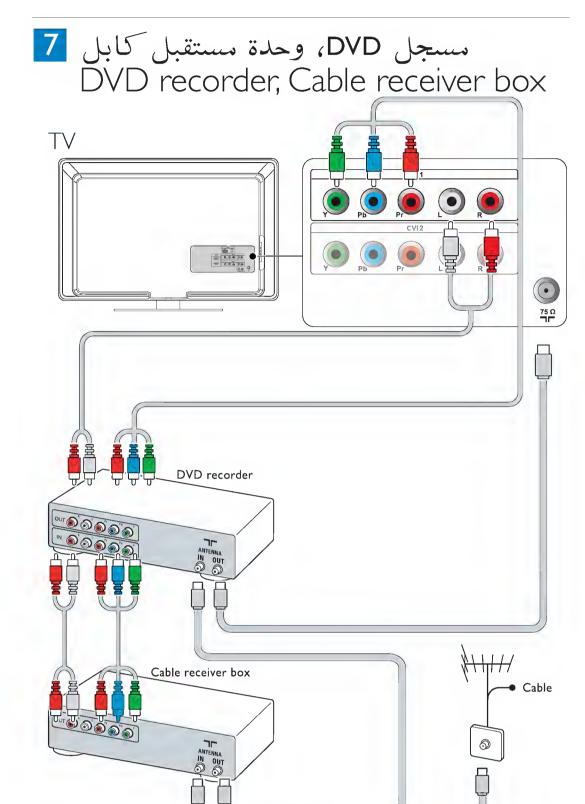




وحدة ألعاب، كاميرا فيديو فائقة الجودة، كمبيوتر Game console, HD camcorder, PC

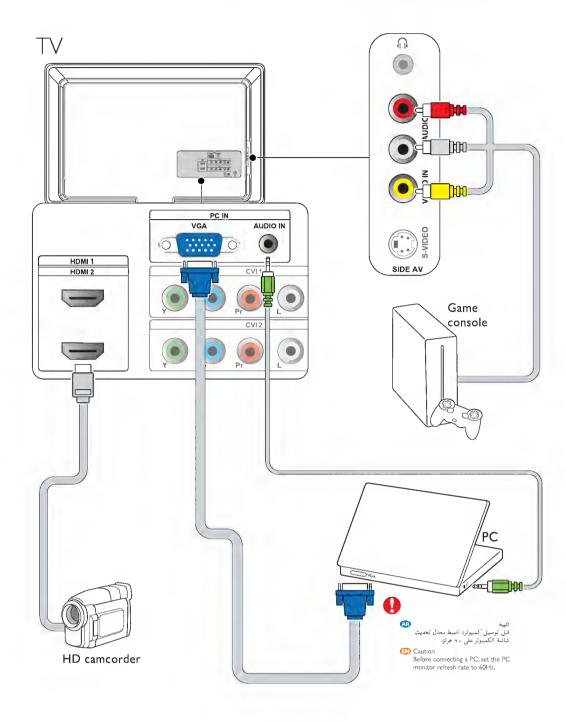

الإعداد للمرة الأولى 9-a First time setup



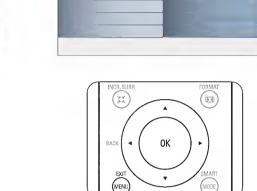

٣. اضغط OK للبحث عن القنوات.

1. Press MENU on the remote control

2. Press ▶ to enter Auto store

3. Press **OK** to scan for channels.

and select Install > Auto store.

 اضغط MENU في وحدة التحكم عن هي بعد ثم اختر التثبيت > اللغة. بعد ثم اختر التثبيت > الحفظ التُلقائي. ٢. اضغط ◄ لدخول قائمة اللغات. ٢. اضغط ◄ لدخول الحفظ التلقائي.

٣. اضغط ▲ أو ▼ لاختيار اللغة، ثم اضغط OK لَلتأكيد.

1. Press **MENU** on the remote control and select Install > Language.

2. Press ▶ to enter the list of languages.

3. Press ▲or ▼ to select your language, and press **OK** to confirm.

حفظ قنوات التلفزيون 👁 Store TV channels



يمكن أن تستغرق عملية الحفظ التلقائي م دقائق. انتظر حتى تنتهي العملية تمامًا. وبعدها ينتقل التلفزيون إلى أول قناة تلقائيًا.

Auto Store can take up to 3 minutes to complete. Wait until auto storing is completed. The TV switches automatically to the first channel.



بعد تشغيل الحفظ التلقائي؛ تأكد من النتائج. اضغط CH+/- في وحدة التحكم عن بعد، وتعرف على القنوات التي اخترتها.

تذكر؛ يجب أولًا توصيل الهوائي أو إشارة تلفزيون الكابل

Immediately after unpacking and plugging in your new TV, run Auto store to set up the broadcast channels or cable channels available in your area. If you do not run the auto store function to set up the channels, your TV might not operate properly.

After you have run **Auto store**, check out the results. Press CH+/- on the remote control and see which channels you can select.

Remember, an antenna or cable TV signal must first be connected to your Register your product and get support at

www.philips.com/welcome


32PFL3403 37PFL3403 42PFL3403 47PFL3403



Installation

PHILIPS

سحتويات العبوة What's in the box

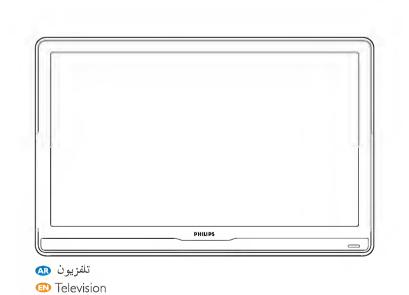



حامل تلفزيون وع مسامير (ه M × ، ، مم) 🖎 (غير مرفق مع ٢٠"/٧٥" طراز الصين) وحدة التحكم عن بعد وبطاريتان AAA هه Remote control with 2 × AAA batteries TV stand and 4 x bolts (M5 x 10mm) (Not included in 42"/47" CHINA model)







تركيب حامل التلفزيون 1 Mounting the TV stand

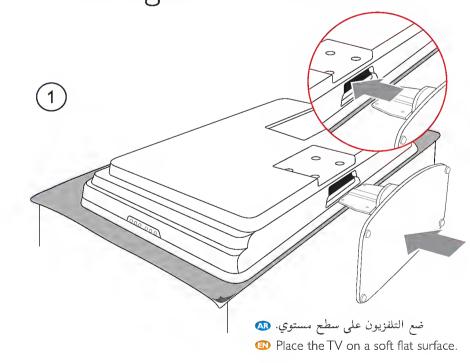

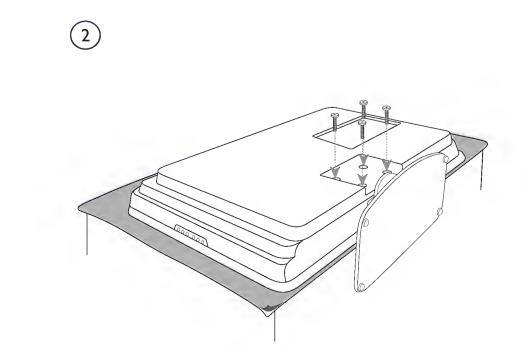


الطاقة والهوائي 2 Power & antenna

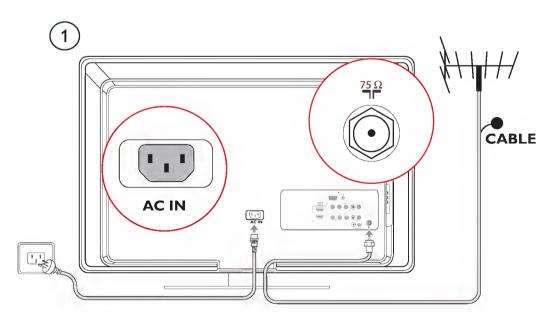

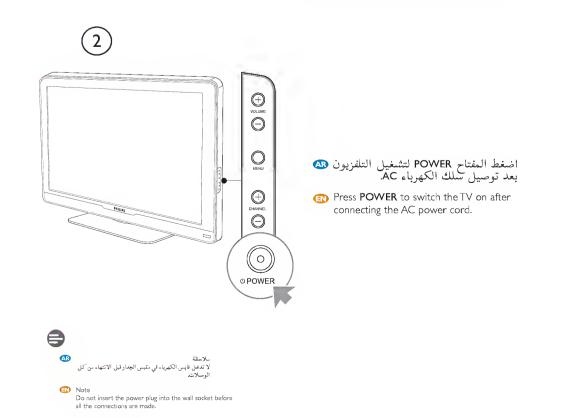

وحدة التحكم عن بعد 3 Remote control

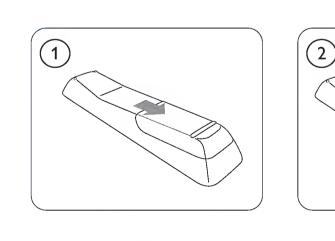


PHILIPS


TELEVISION




1 2 3 4 5 6 7 8 9 STATUS/ 0 A/CH ملاحظة لا تنقصل الكهرباء عن التلفزيون فعليًا إلا بعد فصل السلك من الكهرباء مادئيًا. Note
The TV is never powered off completely unless it is physically unplugged.

الموصلات الخلفية والجانبية 4 Rear & side connectors

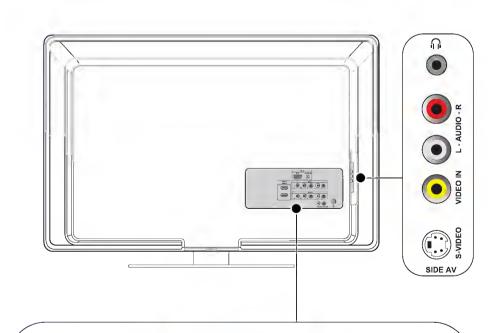

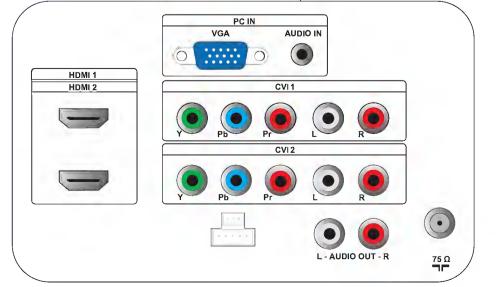

مشغل أقراص Blu-ray، وحدة ألعاب عالية التحديد ... Blu-ray Disc player,



Caution
 Disconnect the AC power cord before connecting devices.

